

Használati útmutató

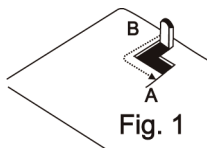


Fig. 1

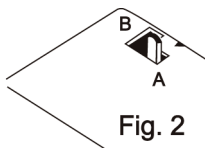


Fig. 2

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

NYITÁS

- Állítsa be a tárcsákkal a helyes kódot (gyári kód: 0 0 0).
- Fordítsa el a tárcsák mellett található forgatógombot.
- Nyissa ki a kulcskazetta ajtaját.

KÓDVÁLTOZTATÁS

- Keresse meg a kulcskazetta ajtajának belső oldalán az állító csapot.
- Távolítsa el a műanyag védőkupakot.
- Állítsa a csapot a "B" pozícióból (Fig. 1) az "A" állásba (Fig. 2).
- Állítsa be a kívánt új kódot.
- Állítsa vissza a csapot az "A" pozícióból "B" állásba.
- Ügyeljen, hogy közben ne mozgassa el a tárcsán beállított kódot.
- Ezt követően a kulcskazetta ajtaja csak az új kóddal nyitható.

ZÁRÁS

- Fordítsa vissza a tárcsák mellett található forgatógombot.
- Tekerje el véletlenszerűen a tárcsákat.
- Ellenőrizze a kulcskazetta ajtajának zárt állapotát.