


Használati útmutató

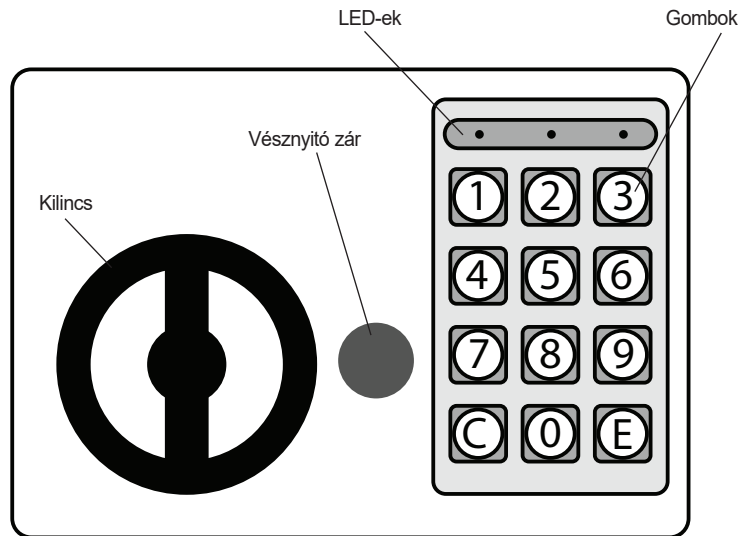

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakszerűtlen beépítésből, helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi, erkölcsi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

BIZTONSÁGI JAVASLATOK

- Kódnak ne használjon személyes adatot! (pl.: születési dátum, telefonszám, stb.)
- A használati útmutatót, vésznyitó kulcsot tárolja biztonságos helyen, de ne a trezorban!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A trezorhoz 1 darab (3 és 8 számjegy közötti) felhasználói kód programozható.
- Minden egyes gombelütést a sárga LED felvillanása és egy hangjelzés kíséri.
- A gombelütések közötti idő az 5 másodpercet nem haladhatja meg.

A CSOMAG TARTALMA

- 1 db kulcsrezor
- 4 db 1,5V AA elem
- 2 db rögzítő csavar
- 2 db vésznyitó kulcs
- 1 db használati útmutató

ÜZEMBEHELYEZÉS

- Távolítsa el a billentyűzet és a kilincs között található gumi zártakaró kupakot.
- Helyezze be a vésznyitó kulcsot.
- Forgassa el óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig.
- Fordítsa el a kilincset az óramutató járásával megegyező irányba.
- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelet.
- Helyezzen be 4 db 1,5V AA elemet.
- Zárja vissza az elemtartó fedelét.
- Fordítsa vissza és vegye ki a vésznyitó kulcsot.
- Helyezze vissza a vésznyitó zár takaró kupakját.

King Safe - Cody

ÚJ KÓD PROGRAMOZÁSA

- Nyissa ki az ajtót.
- Nyomja meg az ajtó belső oldalán található piros programozó gombot.
- Ekkor a sárga LED világít és hangjelzés hallható.
- Adja meg az Ön által választott számkombinációt (minimum 3, maximum 8 számjegy) majd nyomja meg a "E" gombot.
- Sikeres programozás esetén a sárga LED felvillan és hangjelzés hallható.

TREZOR NYITÁSA KÓDDAL

- Adja meg az Ön által beállított személyes kódot, majd nyomja meg a "E" gombot.
- Helyes kódbevitel esetén a zöld LED világít.
- Az ajtó nyitásához 5 másodpercen belül fordítsa el a kilincset az óramutató járásával megegyező irányba, majd nyissa ki az ajtót.

TREZOR ZÁRÁSA

- Csukja be a trezor ajtaját.
 - Fordítsa el a kilincset ütközésig, az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Megjegyzés: mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát!*

BÜNTETŐ IDŐ HIBÁS KÓDBEVITELNÉL

Hibás kód bevitel esetén hangjelzés sorozat hallható, és a sárga LED többször felvillan. Háromnál több téves kódbevitel esetén az elektronika blokkolja a zárat 20 másodpercre. Ez idő alatt az elektronikus zár semmilyen bevitelre nem reagál. A büntető idő letelte után a trezor helyes kóddal ismét nyitható.

ELEM FIGYELMEZTETÉS

A működtető elemek feszültségének csökkenésére a piros jelzőfény figyelmeztet. Ha nyitáskor a piros és zöld LED egyszerre villan fel, cserélje ki az összes elemet.

Megjegyzés: csak tartós elemek használatát javasoljuk.

ELEMCSERE

- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelet.
- Helyezzen be 4 db 1,5V AA tartós elemet (ne használjon akkumulátort, régi, vagy különböző fajtájú elemeket).
- Zárja vissza az elemtartó fedelét.

Megjegyzés: kérjük figyeljen a kimerült elemek környezetbarát elhelyezésére!

MECHANIKUS VÉSZNYITÁS

- Az Ön érdekében a zárat egy mechanikus vésznyitó rendszerrel látták el. Ha elfelejtene a személyes kódját, vagy az elemek teljesen lemerülnének, az alábbiak szerint járjon el:
- Távolítsa el a gumi zártakaró kupakot.
 - Helyezze be a vésznyitó kulcsot.
 - Forgassa el óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig.
 - Nyissa ki a trezor ajtaját.

ELHELYEZÉS

- A trezort óvja nedvességtől, magas páratartalomtól.
- Ne helyezze fürdőszobába, vagy pincébe.

TELEPÍTÉS

- Telepítés előtt a trezort próbálja ki többször.
- Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.

Megjegyzés: a trezor csak megfelelő rögzítés esetén tölti be védelmi funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztesse szakemberrel az érvényben lévő MABISZ előírásoknak megfelelően.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
- Ne használjon benzint, higítót, vagy súrolószert.