


Használati útmutató

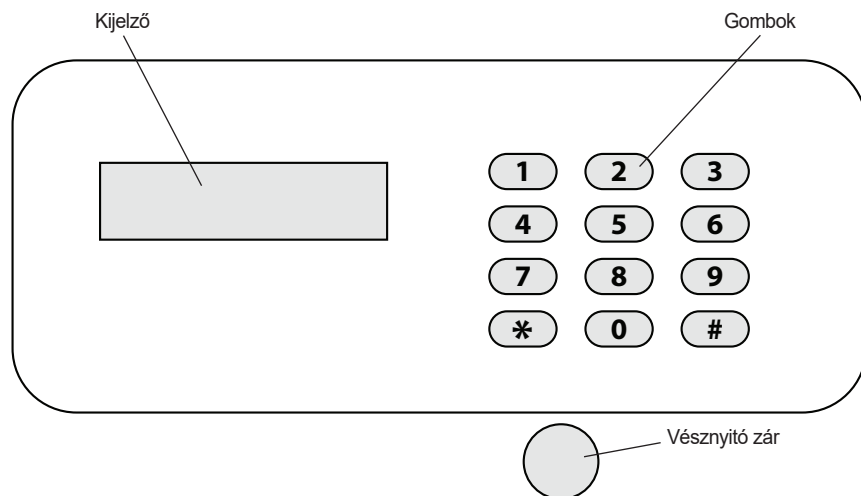

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakszerűtlen beépítésből, helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi, erkölcsi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

BIZTONSÁGI JAVASLATOK

- A gyári mester kódot feltétlenül változtassa meg!
- Kódnak ne használjon személyes adatot! (pl.: születési dátum, telefonszám, stb.)
- A használati útmutatót, vésznyitó kulcsot tárolja biztonságos helyen, de ne a trezorban!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A trezorhoz 1 darab (3 és 6 számjegy közötti) felhasználói és 1 darab (6 számjegyű) mester kód programozható.
- Minden egyes gombelütést egy hangjelzés kísér.
- A gombelütések közötti idő az 5 másodpercet nem haladhatja meg.
- A zár működéséhez tartós elemek használata javasolt.

A CSOMAG TARTALMA

- 1 db trezor
- 4 db 1,5V AA elem
- 2 db rögzítő csavar
- 2 db vésznyitó kulcs
- 1 db használati útmutató

ÜZEMBEHELYEZÉS

- Távolítsa el a gumi zártakaró kupakot.
- Helyezze be a vésznyitó kulcsot.
- Forgassa el óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.
- Nyissa ki a trezor ajtaját.
- Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelet.
- Helyezzen be 4 db 1,5V AA elemet.
- Zárja vissza az elemtartó fedelét.
- Fordítsa vissza és vegye ki a kulcsot.

TREZOR NYITÁSA MESTER KÓDDAL

- Nyomja meg kétszer a „#” gombot.
- A kijelzőn megjelenik a „SUPER” felirat.
- Üsse be a mester kódot (gyári mester kód: 000000).
- A kijelzőn megjelenik az „OPENED” felirat.
- A trezor zárnyelve automatikusan behúzódik.
- Nyissa ki a trezor ajtaját.

Megjegyzés: hibás kód bevitele esetén a kijelzőn az „ERROR” felirat jelenik meg.

TREZOR NYITÁSA FELHASZNÁLÓI KÓDDAL

- Üsse be a felhasználói kódot (gyárilag nincs felhasználói kód beállítva).
- A kijelzőn megjelenik az „OPENED” felirat.
- A trezor zárnyelve automatikusan behúzódik.
- Nyissa ki a trezor ajtaját.

Megjegyzés: hibás kód bevitele esetén a kijelzőn az „ERROR” felirat jelenik meg.

King Safe - Tabac E

TREZOR ZÁRÁSA

- Csukja be a trezor ajtaját.
 - Nyomja meg a „#” gombot.
 - A zárnyelv automatikusan kitolódik.
 - A kijelzőn megjelenik a „CLOSED” felirat.
- Megjegyzés: mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát!*

FELHASZNÁLÓI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

- Fontos: a programozást mindig nyitott ajtó és behúzott zárnyelv mellett végezze!
- Nyissa ki a trezor ajtaját egy érvényes kóddal.
 - Nyomja meg a „*” gombot.
 - A kijelzőn megjelenik a „SET” felirat.
 - Adja meg a kívánt új felhasználói kódot (3 és 6 számjegy között).
 - Nyomja meg a „#” gombot.
 - A kijelzőn megjelenik a „GOOD” felirat.
- Megjegyzés: hibás programozás esetén a régi felhasználói kód marad érvényben.*

MESTER KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA

- Fontos: a programozást mindig nyitott ajtó és behúzott zárnyelv mellett végezze!
- Nyissa ki a trezor ajtaját egy érvényes kóddal.
 - Nyomja meg kétszer a „*” gombot.
 - A kijelzőn megjelenik a „PROG” felirat.
 - Üsse be a mester kódot (gyári mester kód: 000000).
 - Nyomja meg a „#” gombot.
 - A kijelzőn megjelenik a „CODE” felirat.
 - Adja meg a kívánt új mester kódot (6 számjegy).
 - Nyomja meg a „#” gombot.
 - A kijelzőn megjelenik a „DONE” felirat, majd a beállított új mester kód.
 - Végezetül a kijelzőn megjelenik a „DONE” felirat.
- Megjegyzés: hibás programozás esetén a régi mester kód marad érvényben.*

TREZOR VÉSZNYITÁSA KULCCSAL

- Távolítsa el a gumi zártakaró kupakot.
- Helyezze be a vésznyitó kulcsot.
- Forgassa el óramutató járásával megegyező irányba ütközésig.
- Nyissa ki a trezor ajtaját.

BÜNTETŐ IDŐ HIBÁS KÓDBEVITELNÉL

Hibás kód bevitele esetén a kijelzőn az „ERROR” felirat olvasható. Négyél több hibás kód bevitele esetén egy 5 perces tartó reteszelési (büntető) idő indul el és a kijelzőn megjelenik a „HOLD” felirat. Ez idő alatt az elektronikus zár semmiféle bevitelre nem reagál. A büntető idő letelte után a trezor helyes kóddal ismét nyitható.

ELEMCSERE

- Amennyiben a trezor nyitásakor a kijelzőn a „BATT-L” felirat jelenik meg, az elemek állapota nem megfelelő, cserélje ki azokat a következő módon:
- Nyissa ki a trezor ajtaját.
 - Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó fedelet.
 - Helyezzen be 4 db 1,5V AA tartós elemet (ne használjon akkumulátort, régi, vagy különböző fajtájú elemeket).
 - Zárja vissza az elemtartó fedelét.
- Megjegyzés: kérjük figyeljen a kimerült elemek környezetbarát elhelyezésére!*

ELHELYEZÉS

- A trezort óvja nedvességtől, magas páratartalomtól.
- Ne helyezze fürdőszobába, vagy pincébe.

TELEPÍTÉS

- Telepítés előtt a trezort próbálja ki többször.
 - Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.
- Megjegyzés: a trezor csak megfelelő rögzítés esetén tölti be védelmi funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztesse szakemberrel az érvényben lévő MABISZ előírásoknak megfelelően.*

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
- Ne használjon benzint, higítót, vagy súrolószert.